# バンドストッパータイプ 取扱説明


このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございました。ご使用にあたっては、この取扱説明書をご覧の上、正しくお取り扱いください。

## **HIKARI FILTERの装着前に**

●モニター画面や本体のホコリや汚 れを取り除いて下さい。画面の汚れ は目の疲れの原因になります。


## HIKARI FILTERの装着後に


●まぶしすぎる画面のため、必要以 上に暗くコントラストを落としてご 使用されている場合があります。装 着後は必ず文字や画面がクッキリ見 えるスッキリとしたコントラストに 調整して下さい。

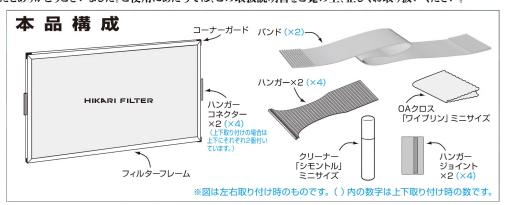

#### 取 付 方 法



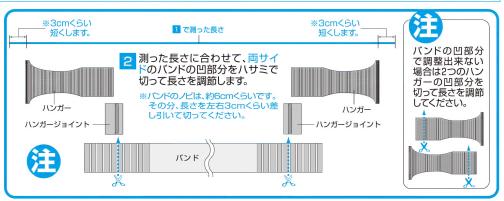


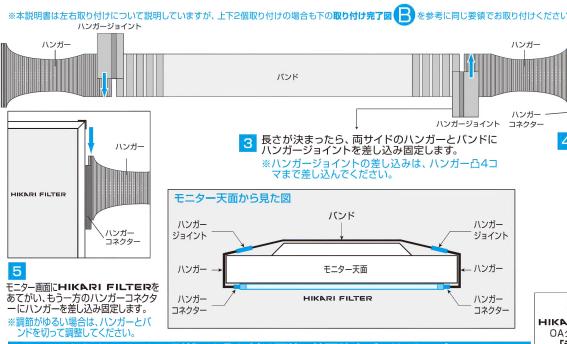

#### あらゆるモ - 形状でも取り付け可能! 落下防止バンドストッパ・




■落下防止バンドストッパー 左右に取り付けた場合



## 取り付け完了図

■落下防止バンドストッパーを 上下各2個取り付けた場合

(※連結モニターやモニターサイドに OKボタンがあり、左右に取り付けで きない場合、あらかじめ上下取り付けになっています。専用タイプ)



## 使用上の ご注意

●気温50° C以上になる場所でのご使用は避けてください。
●フィルターの表面を促いものでこすったり、力強く拭いたりすると、傷つくお
それがありますのでお取扱はていねいに。
●特殊コーティング層で構成されたフィルター表面ですので、お手入れの際は、
専用クリーナー「シモントル」以外のものはご使用にならないでください。
※製品の仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。



の液が肌に付いたり、眼に入った 場合は、すぐに水で洗浄してください。 -の縁で怪我などしないよう取り扱 フィルタ・ いにご注意ください。

## お手入れ方法

HIKARI FILTERを取り外してから、 OAクロス「ワイプリン」にクリーナ 「シモントル」をしみ込ませて



4



HIKARI FILTER

HIKARI FILTERのサイ

ドについている片方のハン ガーコネクターに、ハンガ

を差し込みます。

を拭き取ると、簡単に汚れが落ちます。

### HIKARI FILTER の汚れ落しはかならず専用 クリーナー「シモントル」をご 使用ください。

「シモントル・ミニサイズ」を使い切ったときは 指紋とりの強力クリーナー「シモントル」 定価2,500円(税別) NET120ml をお求めください。



Since 1969 HIKARI FILTER 光興業株式会社 http://www.hikaric.com